


## FAUCET INSTALLATION - D262 and D272 Series

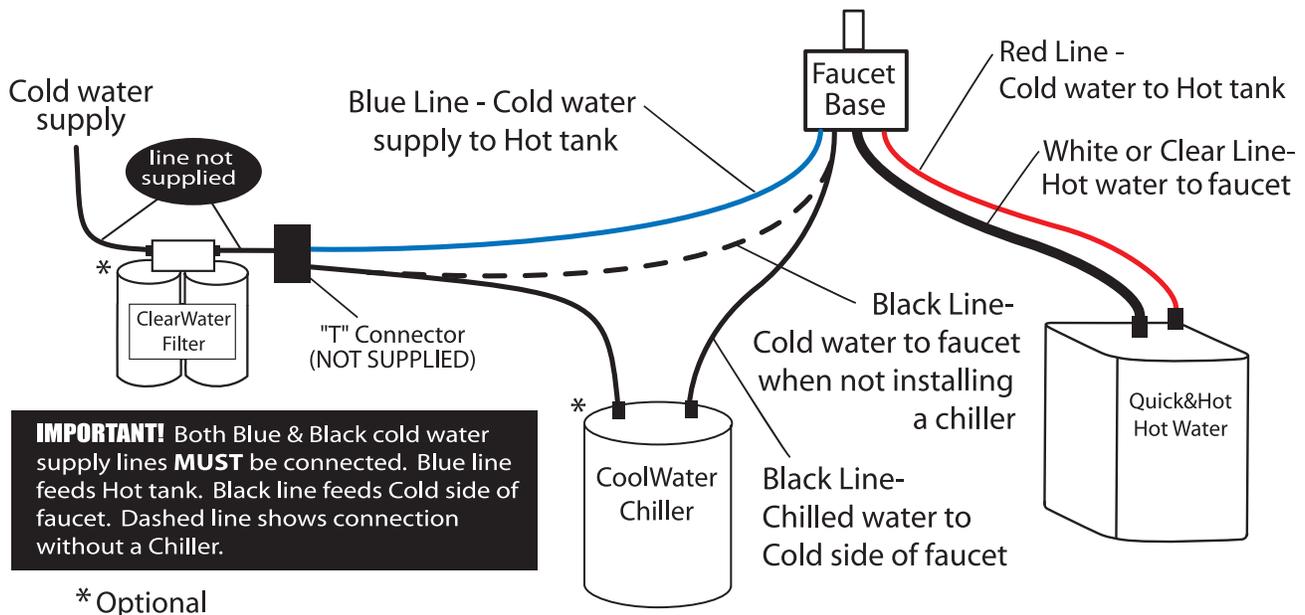

**IMPORTANT!** Both Blue & Black cold water supply lines **MUST** be connected. Blue line feeds Hot tank. Black line feeds Cold side of faucet. Dashed line shows connection without a Chiller.

\* Optional

**NOTE:** Copper lines are color coded with red, black or blue tape, and are referred to as Red line, Black line and Blue line.

**Step 2 - Mount to Sink**  
Straighten copper lines being careful not to kink.  
Remove mounting nut, washer and support plate from threaded mounting tube.  
Insert lines through 1 1/16" to 1 3/8" hole in sink or counter.  
From underneath sink, slide support plate, washer and mounting nut over flexible rubber tube and threaded mounting tube.  
Tighten the mounting nut to secure.

**Do not over-tighten.**

**Step 3 - Connect to Hot Water Dispenser**  
Refer to tank installation instructions and illustration above to connect the Red line from the faucet to the rear corner inlet tube on top of the tank.


**Connecting to Chiller, Filter, etc. to Cold Water Supply**  
Refer to appliance installation instructions and illustration above for chiller and/or filter connections.

**NOTE:** Both Blue and Black lines **MUST** be connected. See illustration above.

**Step 4 - Connecting to Cold Water Supply**  
Connect Blue line to cold water supply. Refer to tank instructions for connecting to water supply line.  
Return to tank installation instructions to complete plumbing connections and installation.


**WARRANTY:** Quick&Hot Faucets are warranted for 1 year from the date of purchase.

Faucet connection to center outlet of hot water tank

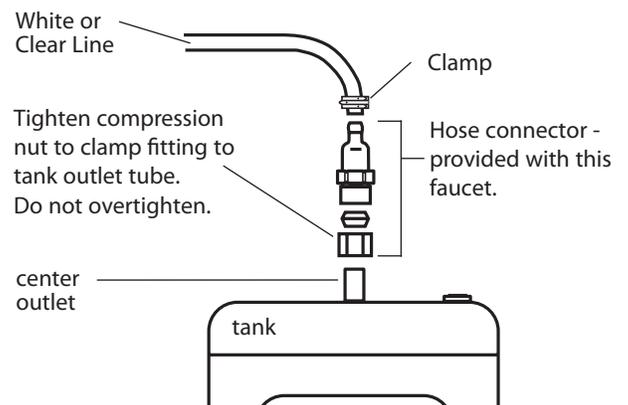


### WARNING!

Direct faucet spout away from handles to avoid serious burn.

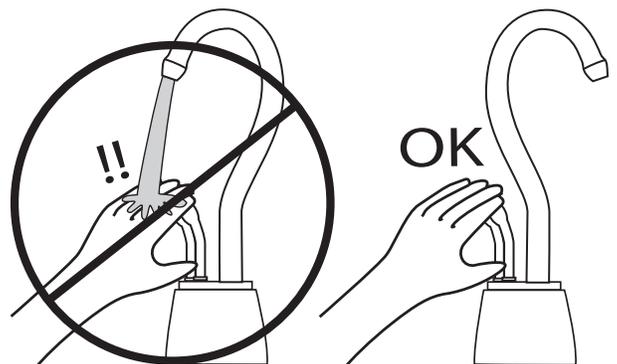

## MONTAGE DU ROBINET – SÉRIE D262 & D272

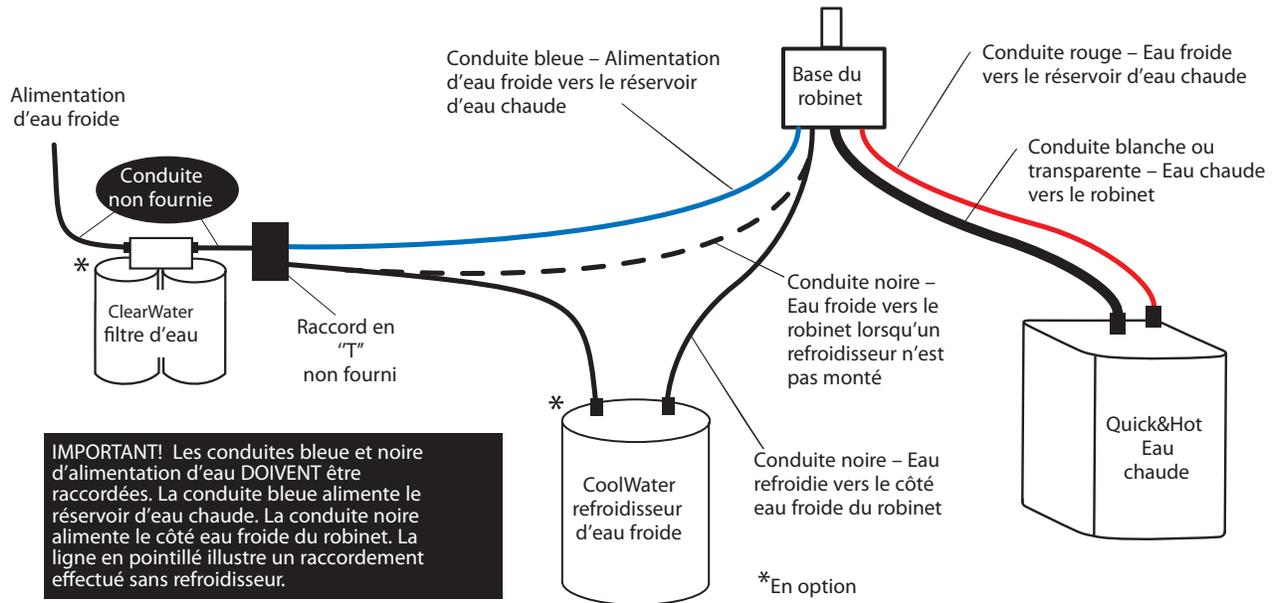

**NOTE :** Les conduites en cuivre sont codées en couleur au moyen de rubans rouge, noire ou bleue. Elles sont identifiées conduite rouge, conduite noire et conduite bleue.

### Étape 2 – Montage sur l'évier

Redresser les conduites en faisant attention de ne pas les plier.

Retirer l'écrou de montage, la rondelle et la plaque de support du tube de montage fileté.

Insérer les conduites au travers des orifices de 1 1/16" à 1 3/8" ménagés dans l'évier ou le comptoir.

Sous l'évier, faire glisser la plaque de support, la rondelle et l'écrou de montage par dessus le tuyau de caoutchouc flexible et le tube de montage fileté.

Serrer l'écrou de montage afin de fixer l'ensemble.

**Ne pas serrer avec excès.**

### Étape 3 – Raccordement au distributeur d'eau chaude

Voir les instructions de montage du réservoir et le schéma ci-dessus pour le raccordement de la conduite rouge du robinet au tuyau d'arrivée se trouvant au coin arrière de la partie supérieure du réservoir.

Raccordement du refroidisseur, filtre, etc. à la source d'alimentation d'eau froide

Voir les instructions de montage de l'appareil ménager et le schéma ci-dessus pour le raccordement du refroidisseur et/ou du filtre.

**NOTE :** Les deux conduites bleue et noire doivent être raccordées. Voir le schéma ci-dessus.


### Étape 4 – Raccordement à la source d'eau froide

Brancher la conduite bleue à la source d'eau froide. Voir les instructions de montage du réservoir pour le raccordement à la conduite d'alimentation d'eau.

Consulter à nouveau les instructions de montage du réservoir afin de terminer les raccordements à la tuyauterie et l'installation.

Garantie : Les robinets du type "Quick&Hot" sont garantis pendant 1 année à compter de la date d'achat.

### Raccordement du robinet au point de sortie central du réservoir d'eau chaude

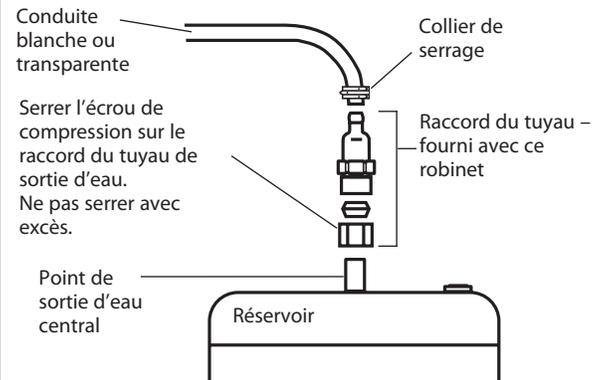

### AVERTISSEMENT!

Écarter le bec du robinet des mains afin d'éviter de graves brûlures.

